




Flussimetri tipo **RG - RG/L** a lettura diretta

I flussimetri della serie RG-RG/L sono misuratori istantanei di portata adatti per piccole e medie portate di fluidi liquidi e gassosi. La misura della portata si legge con buona precisione sulla scala opportunamente graduata, serigrafata sulla struttura dello strumento, e il cono di misura viene ricavato direttamente nel corpo in materiale acrilico.

Possono essere realizzati in esecuzione con attacchi filettati.

Un'altra particolarità, oltre a quelle già citate, è:

- possibilità di installazione dello strumento in qualsiasi punto della tubazione senza richiedere tratti rettilinei oppure correttori di flusso.

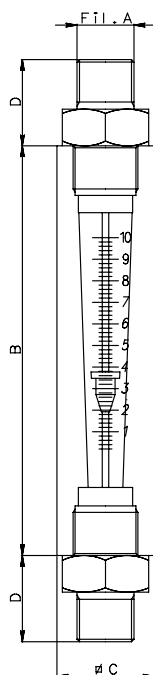


CARATTERISTICHE

Precisione	± 10% V.F.S.
Pressione max. di esercizio	10 bar
Temperatura max. di esercizio	50° C.
Raccorderia in ottone cromato, AISI 316 o PVC.	

ACCESSORI

Attacchi a portagomma

MODELLO	ARIA portata massima Nm³/h 1013 mbar	ACQUA portata massima L/h	FILETTO A	B	C	D
RG 1	10	600	G 3/8" - G 1/2"	127	35	34
RG 1/L	10	600	G 3/8" - G 1/2"	200	40	34
RG 2	25	2000	G 1/2" - G 3/4" - G 1"	160	40	40
RG 3	40	4000	G 3/4" - G 1"	190	45	40
RG 3/L	40	4000	G 3/4" - G 1"	219	60	40
RG 4	100	12000	G 1" - G 1" 1/4 - G 1" 1/2	190	60	40
RG 4/L	150	12000	G 1" - G 1" 1/4 - G 1" 1/2	254	68	53